

DEAR CUSTOMER!

The staff of the company "Magio" thanks you for the choice you have made in favor of the products of our brand and guarantees a high quality of working of the purchased items if you follow the manual.

ENG INSTRUCTION MANUAL

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, which include the following:


1. Read all instructions before use or cleaning.
2. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
3. Do not immerse cord, plug, or any part of the appliance in water or other liquids.
4. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
5. Do not operate appliance with damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. If the appliance is damaged or broken, do not repair yourself, if the power cord or the plug is broken or damaged, do not repair or change yourself, please send the appliance to qualified service centre for repair or service.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Always hold the plug, but never pull the cord.
7. Do not cover any part of the appliance with metal or cloth, it may cause overheating of the appliance.
8. Never leave the appliance unattended in working.
9. Do not use any accessories other than manufacturer recommended accessories.
10. Do not use this appliance for any use other than its intended use.
11. This appliance is for HOUSEHOLD USE only.
12. Before putting the appliance for long-time storage or before cleaning. Plug it off an outlet and let the appliance cool down.
13. Always preheat the cooking plate before starting to cook.
14. Avoid touching the metal parts as they become very hot.
15. Never use sharp or abrasive items in contact with the cooking plate as this will damage the non-stick surface.
16. Always clean the appliance after use.

DESCRIPTION

1. Baking plates
2. Handles
3. Clip-fastening
4. Body
5. Light indicators

Red indicator - 'Power'. Appliance is plugged.

Green indicator - 'Ready'. Baking plate are hot enough and appliance is ready to cook.

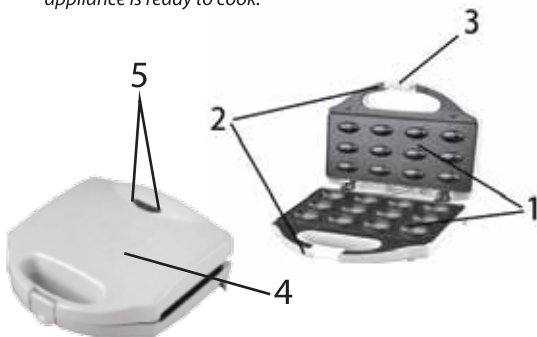

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

1. Clean the baking plates with a damp cloth or sponge.
2. Slightly grease the baking plates with a little butter or cooking oil.
3. Before switching on the unit, make sure that the mains voltage corresponds to the voltage specified on the body of the unit.
4. Close the appliance and plug it in. The indication 'Power' light (red) will come on.
5. Allow it to heat up for several minutes to get rid of the new smell.

Notice: When using the unit for the first time the heating elements burn, some smoke and specific smell can appear – it is normal.

USING YOUR APPLIANCE

1. Insert the plug into the socket.
2. Red 'Power' indicator will light. When green 'Ready' indicator will light you can start cooking.
3. Slightly grease baking plates with oil. Pour the nut batter into the hole of the ellipse part of the plate.
4. Immediately close the appliance using handle, so that the batter is evenly distributed over the whole hole of the ellipse part of the plate. Do not hold onto the handle of the appliance during cooking, as this will prevent the batter from rising.
5. The cooking time is about 5-6 minutes and it will vary according to the batter consist.
6. Use the wooden tools (such as small scoop) to take nut out of the appliance. Do not use sharp and hard metal tools to take out the nuts!
7. After cooking nuts, take the plug out of the socket.
8. Clean the nut maker.

CLEAN AND CARE

1. Unplug the unit.
2. Let the unit cool down completely.
3. Wipe the non-stick coating with a wet cloth, using a soft detergent, and wipe dry.
4. Do not use abrasive substances and metal puffs, as you can damage the non-stick coating of the panels or lacquer coating of the unit.
5. Never immerse the unit into water!

STORAGE

1. Unplug the unit.
2. Clean the unit before taking the unit for storage.
3. Wind the power cord.
4. Keep the unit vertically in a dry cool place out of reach of children.

SPECIFICATION

Supply voltage: 220-240V 50/60Hz
Power: 750W

Recommended usage period - 3 years

More info: <http://magio.kiev.ua/>
Questions regarding exploitation of MAGIO appliances: support@magio.kiev.ua

MAGIO

★

ВАФЕЛЬНИЦА/ВАФЕЛЬНИЦА/WAFFLE MAKER MG-391



ЛЮБИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Коллектив компанії «Magio» дякує Вам за зроблений вибір на користь продукції нашої марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу при умові дотримання правил інструкції з експлуатації.

УКР ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час використання електричних приладів необхідно дотримуватись таких запобіжних заходів:

1. Прочитайте інструкцію перед використанням або щитанням електроприладу.
2. Не залишайте дітей без догляду поряд із електроприладом.
3. Уникайте попадання води або будь-якої рідини на електроприлад, а також шнур живлення та вилку.
4. Слідкуйте, щоб шнур живлення не був розташований у кутку стола, а також не допускайте його контакту з гарячою поверхнею.
5. Не використовуйте пошкоджені електроприлад, а також прилад із пошкодженням шнуrom живлення або вилкою. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.
- У випадку виникнення несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
6. Вимикайте електроприлад від електромережі якщо довго ним не користуєтесь або перед чисткою. Завжди тримайте за вилку, ніколи не тягніть за шнур живлення.
7. Не накривайте електроприлад металевими конструкціями або одягом, так як це може викликати перегрів обладнання.
8. Не залишайте увімкнений прилад без догляду.
9. Використовуйте виключно ті аксесуари, які рекомендовані виробником.
10. Використовуйте прилад тільки у побутових цілях у відповідності до даної Інструкції з експлуатації.
11. Використовуйте тільки у приміщенні.
12. Перш ніж прибрати прилад на тривале зберігання, або перед чистанням, відключіть його від мережі та дайте приладу охолонути.
13. Завжди розігрівайте панель для готування, перш ніж почати готувати.
14. Не торкайтеся металевих частин. Під час роботи вони стають дуже гарячими.
15. Ніколи не використовуйте гострі або абразивні елементи при контакті з панеллю для приготування.
16. Завжди очищуйте прилад після використання.

ОПИС

1. Нагрівальні панелі
 2. Ручки
 3. Фіксатор
 4. Корпус
 5. Світлові індикатори
- Червоний індикатор - 'Power' ('Живлення'). Пристрій підключений до електромережі.
Зелений індикатор - 'Ready' ('Готовність'). Нагрівальні панелі достатньо нагрілися і пристрій готовий до роботи.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Очистіть панелі для приготування вологою тканиною або губкою.
2. Злегка змастіть панелі для приготування невеликою кількістю вершкового або рослинного масла.
3. Перед ввімкненням пристрою, переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі, зазначеній на корпусі пристрою.
4. Підключіть пристрій до електромережі. Червоний індикатор 'Power' ('Живлення') засвітиться.
5. Дайте пристрою нагрітися протягом декількох хвилин, щоб позбутися нового запаху.

Примітка: При першому ввімкненні пристрою нагрівальні елементи обгорають, при цьому може з'явитися невеликий димок і специфічний запах - це нормальне явище.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

1. Вставте вилку в розетку.
2. Червоний індикатор 'Power' ('Живлення') загориться. Коли загориться зелений індикатор 'Ready' ('Готовність') - ви можете починати приготування.
3. Злегка змастіть маслом нагрівальні панелі. Влийте тісто в овальні форми.
4. Швидко закрийте пристрій так, щоб тісто розподілилося рівномірно по формочці. Не зажимайте ручки під час приготування, щоб тісто змогло піднятися.
5. Час приготування - 5-6 хвилин, але час може змінюватись в залежності від складу тіста.
6. Використовуйте дерев'яні прилади (наприклад, лопатку), щоб дістати печиво з пристрою.
7. Після завершення приготування вийміть вилку електроживлення з розетки.
8. Очистіть пристрій.

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

1. Від'єднайте пристрій від мережі.
2. Дайте приладу повністю охолонути.
3. Протріть антипригарну поверхню вологою тканиною, використовуючи м'який миючий засіб, а потім витріть насухо.
4. Не використовуйте для чищення панелей і корпусу пристрою абразивні речовини або металеві мочалки, так як ними можна пошкодити антипригарну поверхню панелей або лакофарбове покриття корпусу.
5. Ніколи не занурюйте пристрій у воду!

ЗБЕРІГАННЯ


1. Відключіть пристрій від мережі.
2. Перед тим як прибрати пристрій на зберігання, почистіть його.
3. Змотайте шнур живлення.
4. Зберігайте пристрій у вертикальному положенні в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240В 50/60Гц
Потужність: 750Вт

Рекомендований термін використання - 3 роки

Більше інформації: <http://magio.kiev.ua/>
Запитання, що пов'язані з використанням продукції MAGIO: support@magio.kiev.ua

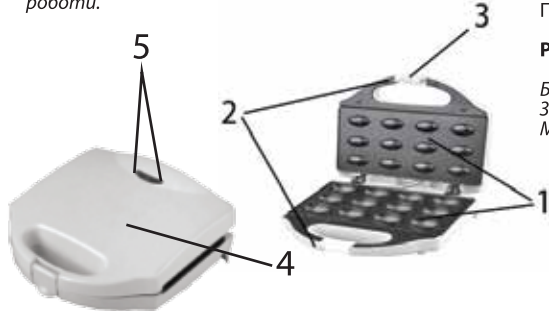

ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Коллектив компании «Magio» благодарит Вас за сделанный выбор в пользу продукции нашей марки и гарантирует высокое качество работы приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.


РУС РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Во время использования электрических приборов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Прочитайте инструкцию перед использованием или чисткой электроприбора.
2. Не оставляйте детей без присмотра рядом с электроприборами.
3. Избегайте попадания воды или какой-либо жидкости на электроприбор, а также на провод и штепсельную вилку.
4. Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей поверхностью.
5. Не используйте поврежденный электроприбор, а также электроприбор с поврежденной штепсельной вилкой или проводом. Если электроприбор поврежден или сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно.
- В случае повреждения электроприбора обратитесь в авторизированный сервисный центр для ремонта или обслуживания прибора.
6. Отключайте прибор от сети, если долго его не используете, а также перед чисткой. Всегда держите за штепсельную вилку, никогда не тяните за провод.
7. Не накрывайте электроприбор металлическими конструкциями или одеждой, так как это может привести к возгоранию или выходу прибора из строя.
8. Никогда не оставляйте работающий электроприбор без присмотра.
9. Используйте только рекомендованные производителем аксесуары.
10. Используйте прибор только в бытовых целях, указанных в этой инструкции.
11. Используйте прибор только в помещении.
12. Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, или перед чисткой, отключите его от сети.
13. Всегда разогревайте панель для готовки, прежде чем начать готовить.
14. Не прикасайтесь к металлическим частям. Во время работы они становятся очень горячими.
15. Никогда не используйте острые или абразивные элементы при контакте с панелью для приготовления.
16. Всегда очищайте прибор после использования.

ОПИСАНИЕ

1. Нагривательные панели
 2. Ручки
 3. Фиксатор
 4. Корпус
 5. Световые индикаторы
- Красный индикатор - 'Power' ('Питание'). Устройство подключено к электросети.
Зеленый индикатор - 'Ready' ('Готовность'). Нагривательные панели достаточно нагрелись и устройство готово к работе.

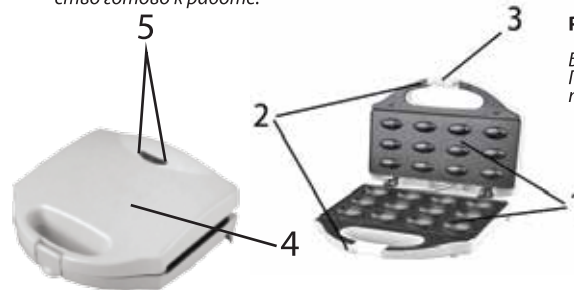

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Очистите панели для приготовления влажной тканью или губкой.
2. Слегка смажьте панели для приготовления небольшим количеством сливочного или растительного масла.
3. Перед включением устройства, убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
4. Закройте устройство и подключите к электросети. Красный индикатор 'Power' ('Питание') загорится.
5. Дайте устройству нагреться в течение нескольких минут, чтобы избавиться от нового запаха.

Примечание: При первом включении устройства нагревательные элементы обгорают, при этом может появиться небольшой дымок и специфический запах - это нормальное явление.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Вставьте сетевую вилку в розетку.
2. Красный индикатор 'Power' ('Питание') загорится. Когда загорится зеленый индикатор 'Ready' ('Готовность') - вы можете начинать приготовление.
3. Слегка смажьте маслом нагревательные панели. Влейте тесто в овальные формы.
4. Быстро закройте устройство так, чтобы тесто распределилось равномерно по формочке. Не зажимайте ручки во время приготовления, чтобы тесто могло подняться.
5. Время приготовления - 5-6 минут, но время может варьироваться в зависимости от состава теста.
6. Используйте деревянные приборы (например, лопатку), чтобы достать печенье из устройства.
7. После завершения приготовления выньте сетевую вилку из розетки.
8. Очистите устройство.

ЧИСТКА И УХОД

1. Отключите устройство от сети.
2. Дайте устройству полностью остыть.
3. Протрите антипригарную поверхность влажной тканью, используя мягкое моющее средство, а затем вытрите насухо.
4. Не используйте для чистки панелей и корпуса устройства абразивные вещества или металлические мочалки, так как ими можно повредить антипригарную поверхность панелей или лакокракочное покрытие корпуса.
5. Никогда не погружайте устройство в воду!

ХРАНЕНИЕ

1. Отключите устройство от сети.
2. Перед тем как убрать устройство на хранение, выполните чистку устройства.
3. Смотайте шнур питания.
4. Храните устройство в вертикальном положении в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240В 50/60Гц
Мощность: 750Вт

Рекомендуемый срок использования - 3 года

Большее информации: <http://magio.kiev.ua/>
По вопросам, которые связаны с использованием продукции MAGIO: support@magio.kiev.ua